

**Richtlinien für die Oberflächevorbereitung  
und Tapeten anbringung**

## Anbringungsanleitung für Vinyl-Tapeten

# 1



## Untergrundsüberprüfung

Für das Anbringen der Vinyltapete ist ein geeigneter Untergrund (glatt, porös und mit Haftgrundierung schon behandelt) erforderlich, um mögliche Streitigkeiten zu vermeiden.

# 2

## Projektsüberprüfung

**2.1** Überprüfen, ob die Größe der Wand und die Größe auf der grafischen Ansicht übereinstimmen; dann prüfen, ob die Anzahl der Rollen ausreicht, um die ganze Wand zu bedecken.

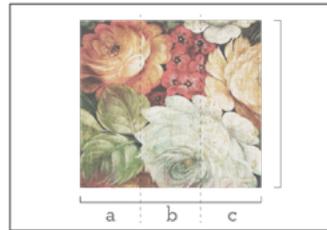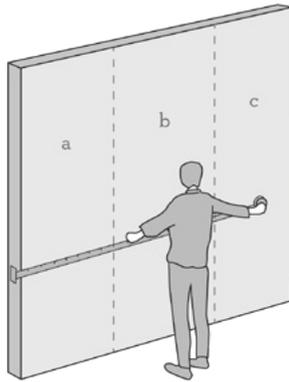


**2.2** Die Rollen haben ein Übermaß: 10 cm insgesamt, zu unterteilen in 5 cm oben und 5 cm unten.

In der ersten und letzten Rolle gibt es auch das seitliche Übermaß, deren Größe vom Verhältnis zwischen den Wandmaßen und der Anzahl der Rollen abhängt. Das seitliche Übermaß ist auf den Rollen durch eine rote Linie gekennzeichnet. Diese Linie, die sich außerhalb der Grafik befindet, hilft zu überprüfen, ob die Montage und die Vermessung korrekt durchgeführt wurden.

Die rote Linie, die außerhalb der Grafik bedruckt ist, zeigt das seitliche Übermaß an.

Die weiße Schraffur zeigt in diesem Diagramm das zu schneidende Übermaß an, aber es ist nicht auf den Rollen angegeben.

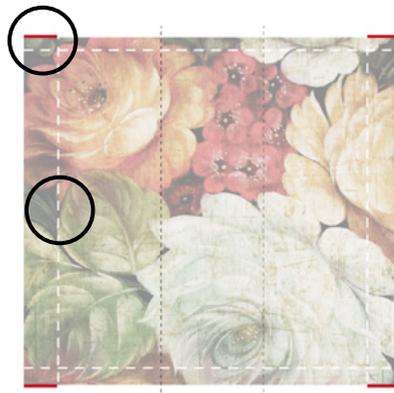


# 2

## Projektsüberprüfung


**2.3** Nachdem das Material, das Montagediagramm und der entsprechenden grafischen Ansicht, die vom Kunden bestätigt wurde, überprüft worden sind, dann mit der Erkennung und der Abgrenzung des mit Vinylrollen zu bedeckendem Bereich fortfahren.

die Mitte der Wand mit Hilfe eines Lasermeters und einer Wasserwaage lokalisieren und gehen je nach Anzahl der zu verlegenden Rollen wie folgt vor:

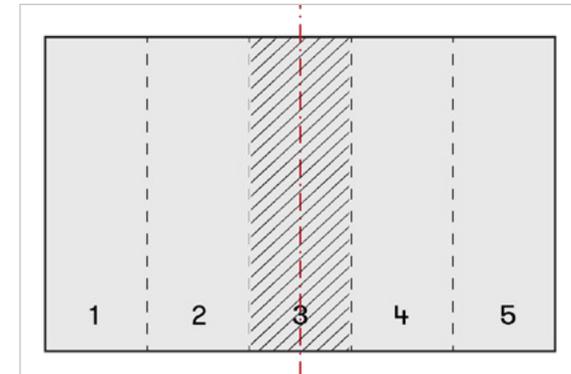

### WENN DIE ROLLENANZAHL UNGERADE IST

Mit der Montage der Zentralrolle anfangen und an der Wand ihre Maße markieren.

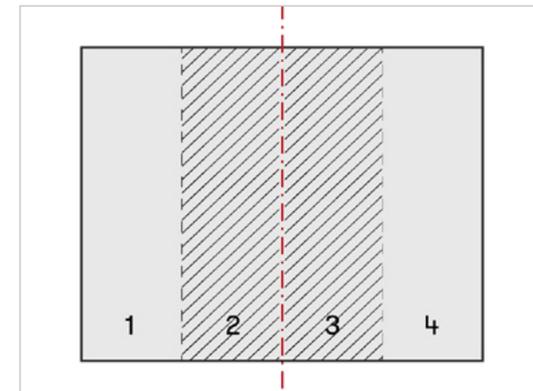

### WENN DIE ROLLENANZAHL GERADE IST


In der Mitte der Wand wird die Verbindung zwischen zwei Rollen bestehen, dann beginnen unterschiedslos damit, eine der beiden mittleren Rollen zu montieren und ihre Maße an der Wand zu markieren.

# 3

## Kleberanbringung

Die Klebstoffmenge wird speziell bezüglich der Oberfläche berechnet. Die Wassermenge, mit der der Klebstoff verdünnt werden soll, ist auf dem Beutel angegeben. Gießen den Leim in einen Behälter und Wasser hinzufügen. Kontinuierlich umrühren, um Klumpen zu verhindern. Um beste Ergebnisse zu erzielen, den Kleber 24 Stunden vor der Anwendung vorbereiten.

Wenn der Kleber fertig ist, mit einem Roller gleichmäßig auf die Wand Rolle für Rolle auftragen.

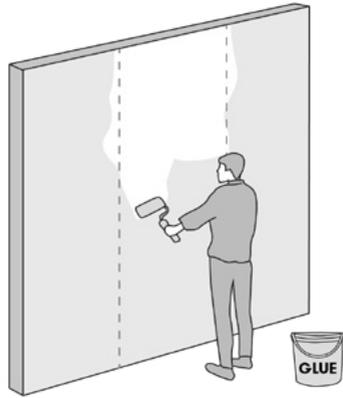

# 4

## Rollenanbringung

**4.1** Die Rolle rechtwinklig auftragen und darauf achten, dass ein Übermaß von ca. 5 cm sowohl an der Decke als auch am Boden verbleibt.


Den Vorgang für alle anderen Rollen wiederholen.



# 4

## Rollenanbringung

**4.2** Nach der Anbringung das Übermaß mit einem scharfen Kutter abschneiden.

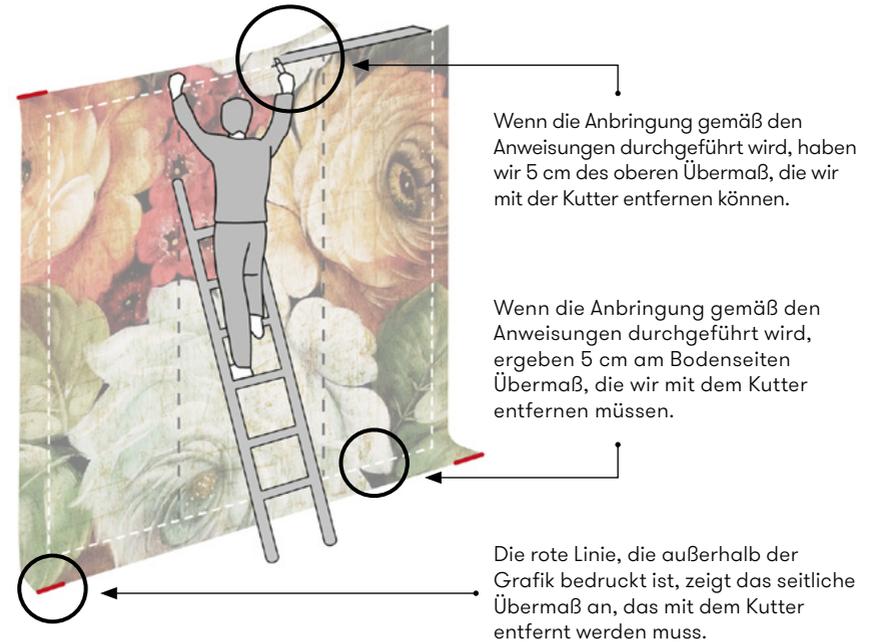

# 5

## Endverarbeitung

Einen nicht scheuernden Schwamm verwenden, um eventuelle Klebstoffreste mit Wasser zu reinigen.



**IPER**  **CERAMICA**