

**Instruction de préparation des surfaces  
et application du papier peint**

## **Guide d'application pour papier peints en vinyle**

**1**


## Contrôle de la surface

Pour l'application du papier peint en vinyle, il faut un fond approprié (lisse, poreux et traité avec un primer d'accrochage) afin d'éviter d'éventuelles réclamations.

**2**

## Contrôle du projet

**2.1** Vérifier que les mesures du mur et celles du visuel correspondent; vérifier ensuite que la quantité de rouleaux est suffisante pour couvrir l'ensemble du mur.

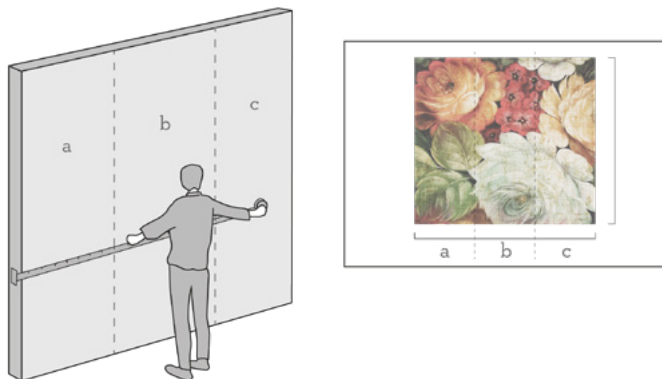

**2.2** Les rouleaux ont un excès : en hauteur 10 cm au total, à diviser en 5 cm d'excès en bas et 5 cm d'excès en haut.

Sur le premier et le dernier rouleau, il y aura également des excédances latérales, dont la taille dépend du rapport entre le mur lui-même et le nombre de rouleaux. Ces excédances latérales sont indiquées sur les rouleaux respectives grâce à la présence d'une ligne rouge : cette ligne, qui se trouve au dehors des motifs, permet de vérifier que le montage, les relevés et les mesures ont été effectués correctement.

La ligne rouge, imprimée au dehors des motifs, indique l'excédance latérale.


Les hachures blanches de ce diagramme indiquent l'excès à couper, mais elles ne sont pas imprimées sur les rouleaux.

**2**

## Contrôle du projet


**2.3** Une fois que le matériel, le schéma d'assemblage et le visuel confirmé par le client ont été vérifiés, il faut procéder à la détection et au traçage de la zone à revêtir de rouleaux de vinyle.

Identifier le centre du mur à l'aide d'un mètre et d'un niveau laser, et en fonction du nombre de rouleaux à monter, procéder comme suit:

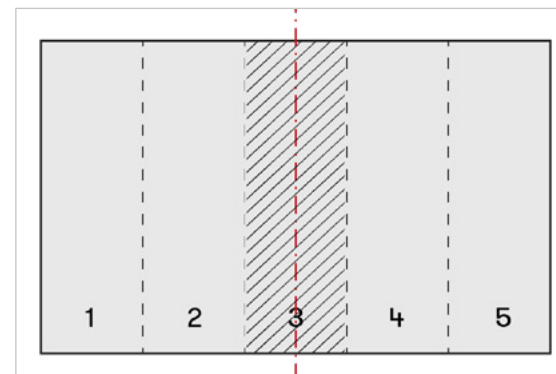

### S'IL Y A UN NUMÉRO DES ROULEAUX IMPAIR

Commencer par monter le rouleau central et marquer sa position sur le mur.

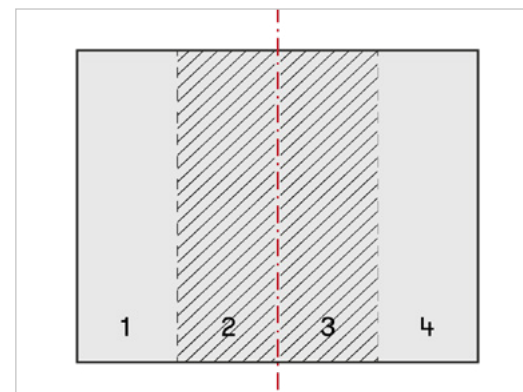

### S'IL Y A UN NUMÉRO DES ROULEAUX PAIR


Au milieu du mur, on aura la jonction entre deux rouleaux, puis on commencera indifféremment par monter l'un des deux rouleaux identifiés en marquant sur le mur leur position.

### 3

## Application de la colle

La quantité d'adhésif est calculée spécifiquement pour la surface à revêtir. La quantité d'eau avec laquelle il faut diluer l'adhésif est indiquée sur le sac. Verser la colle dans un récipient, puis ajouter de l'eau. Remuer continuellement pour éviter la formation de grumeaux. Pour de meilleurs résultats, préparer 24 heures avant l'utilisation.

Une fois que la colle est prête, l'étaler uniformément sur le mur à l'aide d'un rouleau, en procédant rouleau par rouleau du papier peint.

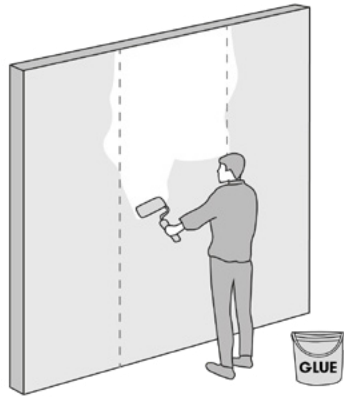

### 4

## Pose des rouleaux


**4.1** Appliquer le rouleau perpendiculairement au sol, en prenant soin de laisser un excès du côté du plafond et du sol sur environ 5 cm. Utiliser une spatule de tapisserie en prenant soin de ne pas abîmer le papier peint en vinyle. Répéter l'opération pour tous les autres rouleaux.



### 4

## Pose des rouleaux

**4.2** Lorsque l'assemblage est terminé, coupez l'excès à l'aide d'un cutter tranchant.

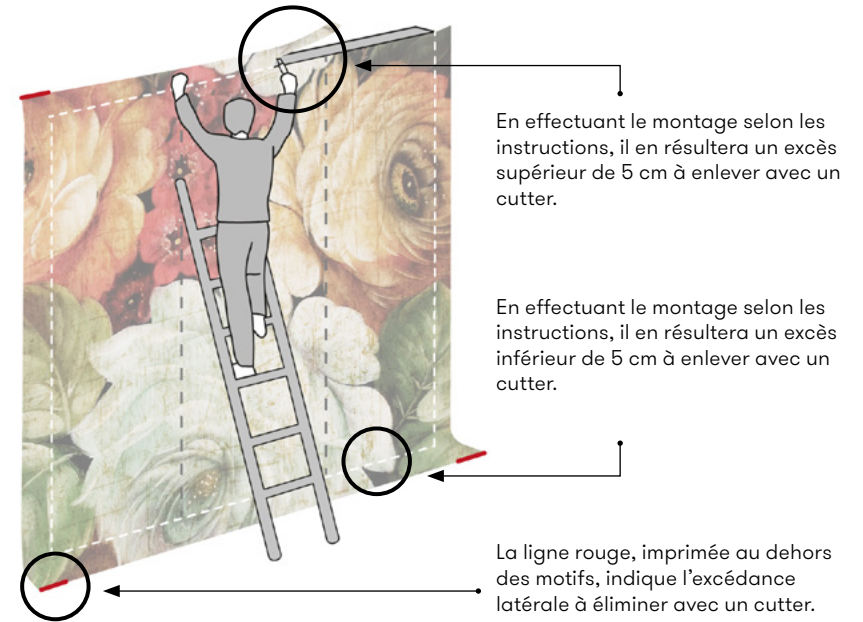

### 5

## Finissage

Avec une éponge non abrasive, nettoyez les résidus de colle avec de l'eau.

